


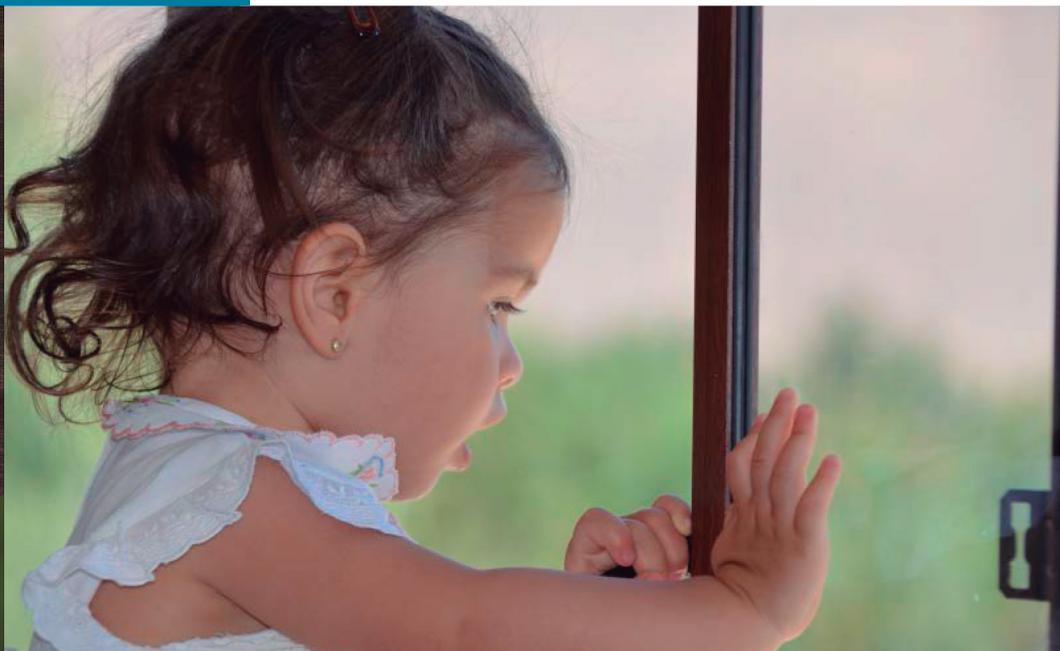

Wintec

VENTANAS




ventana corredera

next

- Dos hojas móviles con cierre de seguridad
- Marco con sello inferior para aguas lluvias
- Empaquetadura de sello en encuentro vertical hoja-marco



CERTIFICACIÓN DE DESEMPEÑO

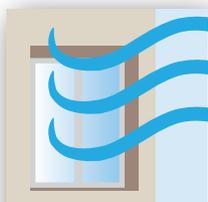

NCH 523
RESISTENCIA AL VIENTO



NCH 523
ESTANQUIDAD AL AGUA



NCH 135-3
ESPESOR DE CRISTAL

COLORES



La garantía Wintec sólo cubre perfiles y cristales. No incluye daños por transporte, ni daños o defectos producidos por uso, manipulación o instalación inadecuada de dichas ventanas, sus perfiles y cristales. Asimismo, se excluyen de esta garantía los daños que puedan ocasionar productos corrosivos o abrasivos utilizados en la limpieza de las ventanas.


Av. Aeropuerto 620, Quilicura, Santiago
☎ (56 2) 2757 9100 📠 (56 2) 2757 9105
✉ wintec@wintec.cl
www.wintec.cl



WINTEC


¿CÓMO INSTALO LA VENTANA CORREDERA NEXT?

1

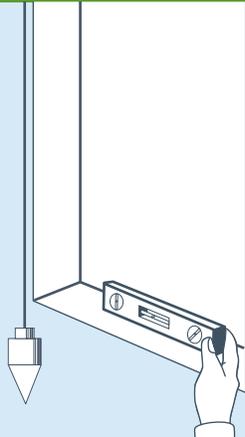


IMPORTANTE: Asegúrese de que el rasgo se encuentre bien aplomado y nivelado antes de instalar su ventana.

2

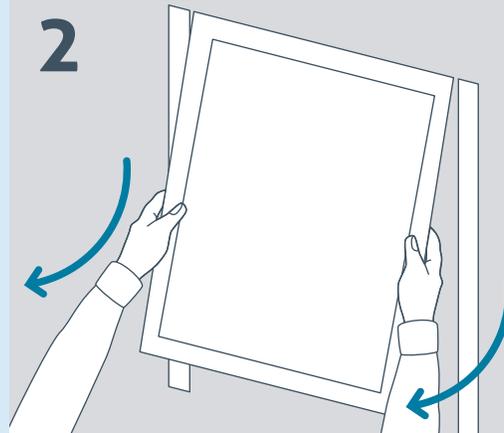

SACAR HOJAS: levante levemente con ambas manos la hoja de la ventana, cuando la hoja se encuentre arriba y descalzada del riel inferior, incline hacia su cuerpo y retírela del marco.

3

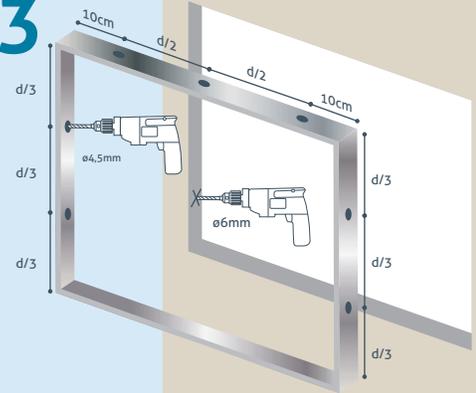


COLOQUE EL MARCO: Márquelo previamente y perfórelo utilizando broca de 4,5mm., según esquema. Para perforar el vano utilice broca de concreto de 6mm. El marco debe entrar libremente.

4




Atornille según lo perforado. Incluye golilla de sello. Entre rasgo y marco mayores a 3mm. colocar tacos de separación plásticos. **En ningún caso recorte los perfiles.**

5

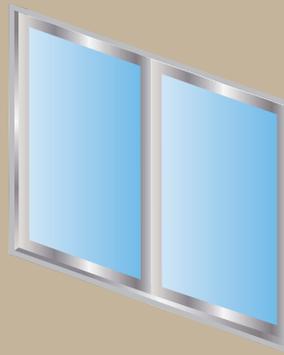

COLOCAR HOJAS: Siga pasos 2 (calce en riel superior) y 1 (alineé con riel inferior y baje). Cierre la ventana, verifique que los perfiles centrales estén alineados. Si no, golpee suavemente la esquina de la diagonal mayor.


6

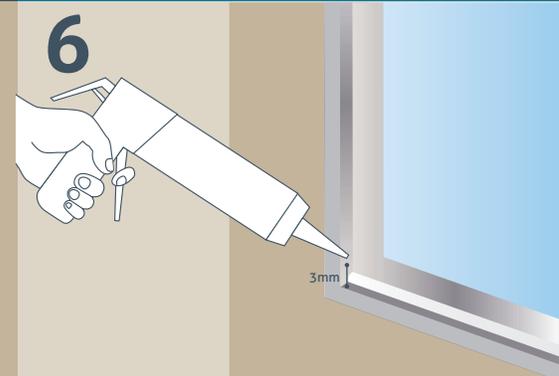

SELLADO: Aplique silicona al interior y exterior del marco, con un cordón de 3mm. Si posteriormente se estuca y pinta el rasgo, proteger el cristal y aluminio con vaselina.

HERRAMIENTAS

Plomo



Taladro



Desatornillador



Silicona neutra



Nivel



Brocas



Lápiz

